

Instruksjonsmanual

Batteridreven fugepistol

MODELL :

T65805138

T65805238

T65805338



Brukermessige forholdsregler

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

- Advarsel -

- 1: Vurder arbeidsområdet. Utsett ikke verktøy for regn. Bruk ikke verktøy i fuktige eller våte områder. Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Bruk ikke verktøy i nærheten av brennbare væsker eller gasser.
- 2: Beskytt mot elektrisk sjokk. Unngå kroppskontakt med jordede overflater.
- 3: Hold barn unna. La ikke besøkende røre verktøy eller skjøteledninger. Alle besøkende bør holdes unna arbeidsområdet.
- 4: Oppbevar verktøy som ikke er i bruk. Når verktøy ikke brukes, bør det oppbevares på et tørt sted, utilgjengelig for barn.
- 5: Ikke bruk makt på verktøyet. Det vil fungere bedre og tryggere dersom det brukes på den måten det er beregnet.
- 6: Vær oppmerksom. Følg med på hva du gjør, bruk sunn fornuft. Bruk ikke verktøy når du er trøtt. Sjekk skadede deler. Før fortsatt bruk av verktøyet bør det undersøkes om verktøyet vil fungere ordentlig og som det er beregnet.
- 7: Sjekk for justering av bevegelige deler, ødelagte deler, montering eller annen tilstand som kan påvirke driften.
- 8: Deler som er skadet bør repareres eller erstattet på et autorisert verksted, med mindre annet er beskrevet i instruksjonsmanualen. Få defekte brytere byttet på et autorisert verksted. Bruk ikke et verktøy dersom bryteren ikke slår det på.
- 9: For å sikre langvarig bruk av maskinen ikke fjern installert deksel eller skruer.
- 10: Ikke tørk plastikkdeler med løsemiddel. Løsemidler som bensin, tynner, alkohol, ammoniakk og olje som inneholder klormiddel kan skade og sprekke plastikkdeler. Ikke tørk med slike løsemidler. Tørk av slike deler med en myk klut fuktet med såpevann.
- 11: Kle deg riktig. Bruk ikke klær som sitter løst eller smykker. Samle langt hår. Hold håret, klærne og hansker borte fra bevegelige deler.
- 12: Bruk sikkerhetsutstyr. Bruk alltid øyebeskyttelse, hjelm og hørselvern.
- 13: Len deg ikke for langt. God balanse gir bedre kontroll på verktøyet i uforutsette situasjoner.

Sikkerhetsregler

- Advarsel -

- 1: Koble fra batteriet eller sett hovedbryteren i låst eller av før justeringer gjøres, tilbehør byttes eller lagring av verktøy. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for å starte maskinen utilsiktet.
- 2: Fjern justeringsnøkler eller pipe før verktøyet startes. En pipe eller nøkler som blir ikke fjernet kan føre til personskade.
- 3: Bruk skruetvinge eller andre praktiske metoder for å sikre og støtte arbeidsstykket til ett stabilt underlag. Å holde med hendene eller mot kroppen er ustabil og kan føre til mangel på kontroll.
- 4: Vedlikehold verktøyet med forsiktighet. Hold skjæreverktøy skarpt og rent. Riktig vedlikeholdt verktøy med skarpe kanter er mindre utsatt for hekking og er lettere å kontrollere.
- 5: Bruk bare tilbehør som er anbefalt av produsenten av din modell. Tilbehør som kan være passende for et verktøy, kan føre til fare for skade når brukt på et annet verktøy.
- 6: Overladingsskydd
 - PCB vil automatisk kutte strømmen når motoren er overbelastet for å beskytte motoren mot skade.
 - Sjekk om kisel gel er overfylt. Slipp utløserbryteren og press igjen for å reaktivere.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner for lader og batteripakke

- Advarsel -

- 1: Forsiktig: For å redusere risikoen for skade, lad bare bestemte typer oppladbare batteripakker. Andre typer batteripakker kan briste og forårsake personskade eller annen skade.
- 2: Før bruk av lader, les alle instruksjoner og advarende merking på batteripakke og ladere.
- 3: Utsett ikke lader for regn eller snø.
- 4: For å redusere faren for skade på elektrisk plugg og ledning, dra i plugg istedenfor i ledning når lader skal kobles fra.
- 5: Bruk av tillegg som ikke er anbefalt eller solgt av laderprodusent kan resultere i risiko for brann, elektrisk sjokk eller personskade.
- 6: Kontroller at ledning er plassert slik at den unngår å bli tråkket på, snublet i, snublet over eller på annen måte utsatt for skade eller stress.
- 7: Bruk ikke lader hvis ledning eller plugg er skadet. Erstatt disse umiddelbart.
- 8: Bruk ikke lader dersom den har blitt utsatt for kraftig slag, blitt mistet eller på noen måte blitt ødelagt. Ta den med til et kvalifisert verksted.
- 9: For å redusere risikoen for elektrisk sjokk, ta pluggen ut av kontakten før vedlikehold eller rengjøring. Å skru av bryter vil ikke redusere denne risikoen.
- 10: Ikke demonter lader eller batteripakke. Ta de med til kvalifisert verksted når reparasjon er nødvendig. Feil demontering kan forårsake risiko for elektrisk sjokk eller brann.

- Advarsel -

- 1: Lad ikke batteripakken når temperaturen er under 10 C (50 F) eller over 40C (104 F).
- 2: Ikke bruk generator eller transformator
- 3: Ikke la noe dekke eller stenge for lader ventilene.
- 4: Dekk alltid til batteripakketerminalen med dekselet når batteripakken ikke er i bruk.
- 5: Kortslutt ikke batteripakken
- 6: Ikke ta på terminalen med ledende materialer.
- 7: Unngå lagring av batteripakken i en beholder med andre metallobjekter som spiker, mynter etc.
- 8: Utsett ikke batteripakken for vann eller regn. Kortslutning av batteri pakken kan overhettes eller skape brann.
- 9: Oppbevar ikke maskin og batteripakke på steder der temperaturen kan bli opptil eller over 50C(122F).
- 10: Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller helt utbrukt. Batteripakken kan eksplodere i en brann.
- 11: Pass på så batteripakken ikke blir mistet, ristet eller påført skade.
- 12: Lad ikke i en boks eller en beholder av noe slag. Batteripakken må være plassert med god ventilering under ladning.
- 13: La ikke batteriene være ubrukte i lange perioder. Lad batteriene hver 3-6 måned og få Li-lon batteri til 40-80% nivå før oppbevaring.
- 14: Li-lon batterier er sensitive til høye temperaturer og bør oppbevares på et avkjølt og tørt sted uten direkte sollys. Ideell temperatur for bruk og oppbevaring er under 25C(77F).
- 15: For å utvide batteriets levetid er lithium-ion batterier laget med beskyttelsesfunksjon for å stoppe utlading.

I tilfellet beskrevet nedenfor, når man bruker produktet, selv om man trykker på knappen kan motoren stoppe. Dette er ikke funksjonsfeil, men et resultat av beskyttelsesfunksjon.

 - Når det siste av batteri går tomt, stopper motoren.
 - Hvis verktøyet er overbelastet, kan motoren stoppe.

Hvis dette skjer, ”release” bryteren på verktøyet og fjern grunnen til overbelastningen. Deretter kan du benytte verktøyet igjen.

 - Hvis batteriet er overopphetet ved overbelastning kan batteriet stanse. Slutt da å bruke batteriet og la det avkjøle seg. Deretter kan du benytte det igjen.
- 16: Dette produktet er utformet med lavstrøms beskyttelse, som hindrer maskinen fra utladning og forlenger batteriets levetid.

Tegnforklaringer



-----Avfall bør resirkuleres



-----Ikke kast i søppelet

a.c.-----Vekselstrøm

W-----Watt····

mm-----Millimeter

kg-cm--Kilogram per centimeter

/min-----Varv per min



-----Klasse II verktøy

V-----Volt

Hz-----hertz

kg-----kilogram


d.c. -----likestrøm

ft-lb-----Fot-Pound

Spesifikasjon

MODELL NO	T65805138	T65805238	T65805338
Volt	10.8V d.c.		
Kapasitet	310ml	400ml	600ml
Utpresskraft	450 Kgf		
Hastighet (mm/sec)	10 mm/sec		
Vekt (inkl batteri)	2.115kg (batteri 0.185kg)	2.195kg (batteri 0.185kg)	2.335kg (batteri 0.185kg)
Lade tid	1 time auto stopp funksjon		

Viktige deler

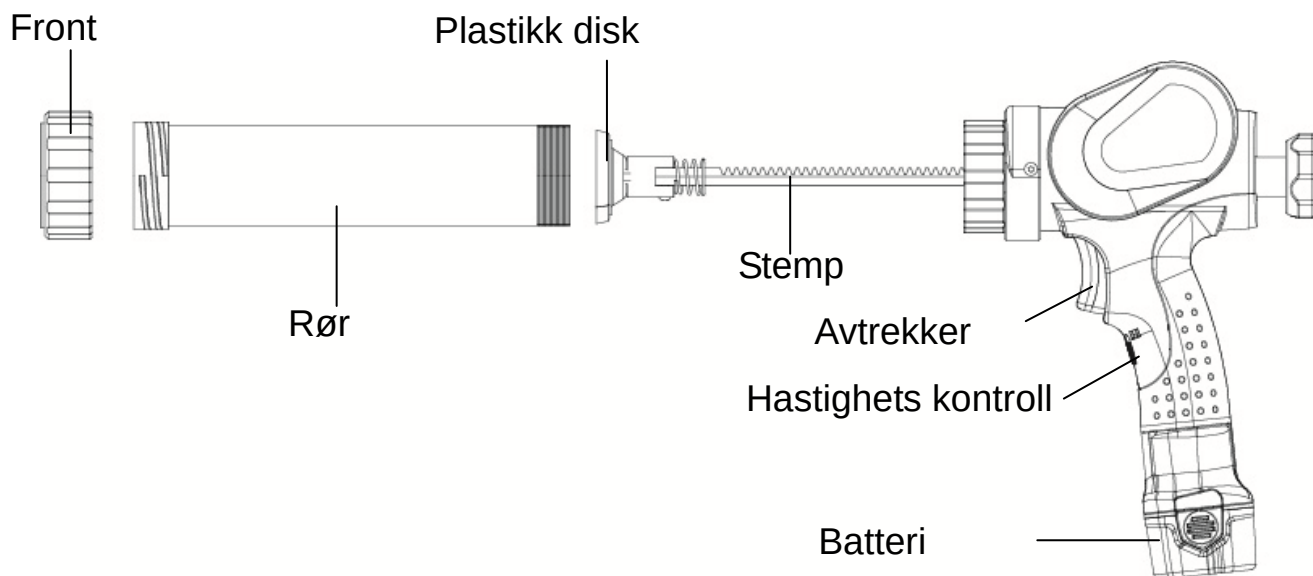

Tilbehør

Lader



Bruksanvisning

Installere eller fjerne batteripakken

(se fig 1 Fig 2)

- 1: Skru alltid av maskinen før innsetting eller fjerning av batteripakken.
- 2: For å fjerne batteripakken, dra ut "the set plate" på maskinen og ta tak i begge sider på batteripakken samtidig som batteriet dras ut av maskinen.
- 3: For å sette inn batteripakken, se til att du har batteri og håndtak i linje.
- 4: Bruk ikke makt ved innsetting av batteripakken. Hvis batteripakken ikke skyves lett inn, blir den ikke satt inn riktig.

Lading av batteripakken (se fig 3)

- 1: Din nye batteripakken er ikke ladet. Den må lades før bruk.
- 2: Hvis du prøver å lade en batteripakke fra en nylig brukt maskin, vil ladelyset noen ganger ikke slås på. Hvis dette skjer, la batteriet avkjøles litt. Prøv deretter å lade på nytt.
- 3: Når du lader en ny batteripakke eller en som ikke har vært i bruk på lang tid, klarer den ikke alltid å bli fulladet. Dette er normalt og ikke indikasjon på et problem. En batteripakke kan fullades etter at det har blitt tømt helt noen ganger.
- 4: Hvis du ønsker å lade to batteripakker, la det gå 15 minutter mellom lading på hurtigladeren.
- 5: Plugg hurtigladeren. Sett i batteripakken slik at pluss og minus på batteriet er i same spor som deres respektive markeringer på hurtigladeren.
- 6: Ladelyset vil slå seg på og ladingen vil begynne. Hvis ladelyset slukker for raskt, ta batteriet ut av laderen og la det avkjøles i mer enn et minutt. Sett det deretter inn og forsøk å lade igjen.
- 7: Hvis ladelyset slukker innen et minutt selv etter å ha gjentatt denne prosedyren et par ganger, er batteripakken død. Erstatt den med en ny.
Når ladelyset slukkes etter cirka en time kan du ta ut den fulladede batteripakken.
- 8: Etter lading, ta ut pluggen fra kontakten

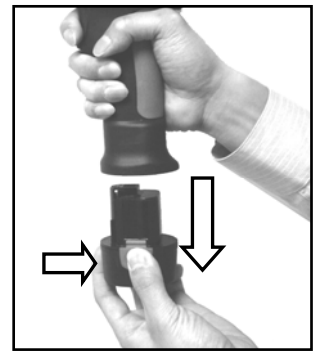


Fig.1

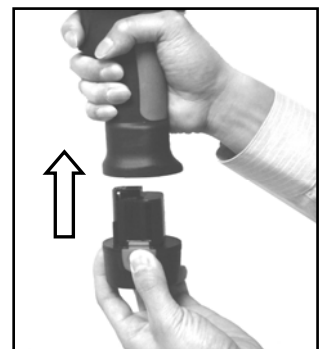


Fig.2


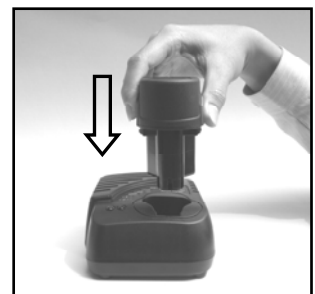


Fig.3



Strøm på (grønn lampe blinker sakte)



Batteri lavt (rødt lampe lyser)



Batteri ladet til 80% (grønn lampe blinker raskt)



Batteri ladet 100% (grønn lampe lyser)



Batteripakken er for varm eller for kald (Rød lampe blinker sakte)



Batterifeil (rød og grønn lampe lyser)

-ADVARSEL-

- 1: Lader får kun brukes i vanlig 220V eluttak
- 2: Hvis batteripakken er for varm eller for kald vil ikke laderen hurtiglade batteripakken og den røde indikatoren lampen blinker. Når batteripakkens temperatur når mellom 0C(32F) og 50C (122F) vil laderen automatisk begynne ladning.
- 3: Hvis både den røde og den grønne lampen lyser er batteri og lager ikke kompatible eller er defekt. Vennligst kontakt din forhandler.
- 4: Lad ikke batteripakken i regn, snø eller under høye temperaturer.
- 5: Lad ikke batteripakken når temperaturen er under 0C (32F) eller over 40C (104F).
- 6: Ved ladning av en kald batteripakke (under 0C) i innendørs varme, la batteriet være inne i en til to timer før batteripakken startes. Et kaldt batteri kan lade dårlig
- 7: Ta ut pluggen etter ladning.
- 8: Bruk ikke generator for ladning av batteripakken.

Bruksanvisning innsetting av pølser

Før pølser (600ml)

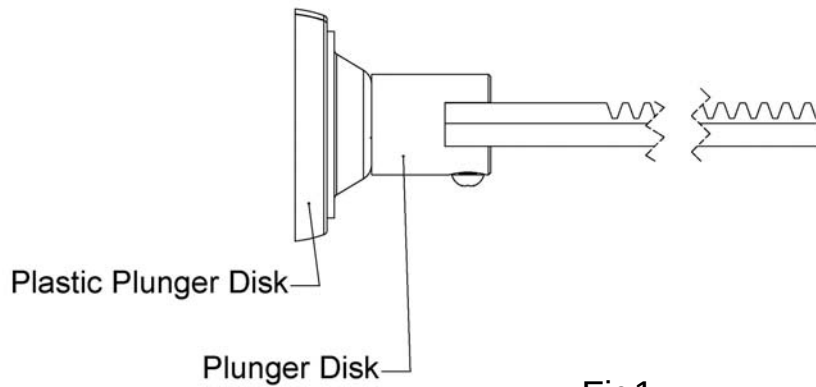


Fig1

1. Skjær et hull i den ene enden av pølsen som vist i figuren nedenfor.

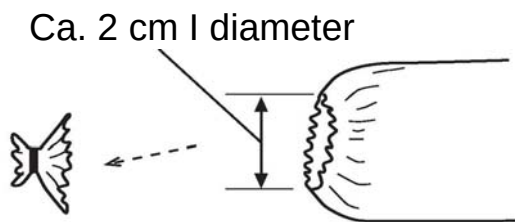


Fig2

2. Fjern fronten, plasser munnstykke inn i fronten og skjær av tuppen på et sted som passer i forhold til jobben..

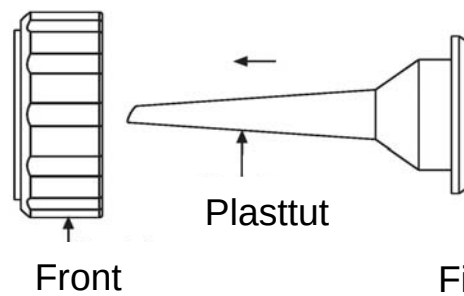


Fig3

3. Sett inn pølsen inn i holderen.

Skrú på fronten stramt. Det er ikke nødvendig å først trykke tilbake stemplet. Forsikre deg om at pølsen er satt inn riktig og

Før plastikk tuber (300ml)

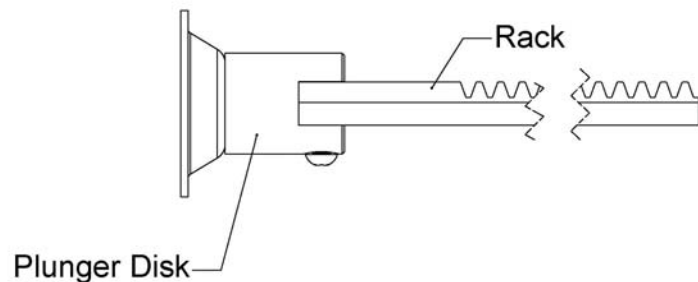


Fig4

1: Løsne først og fjern røret

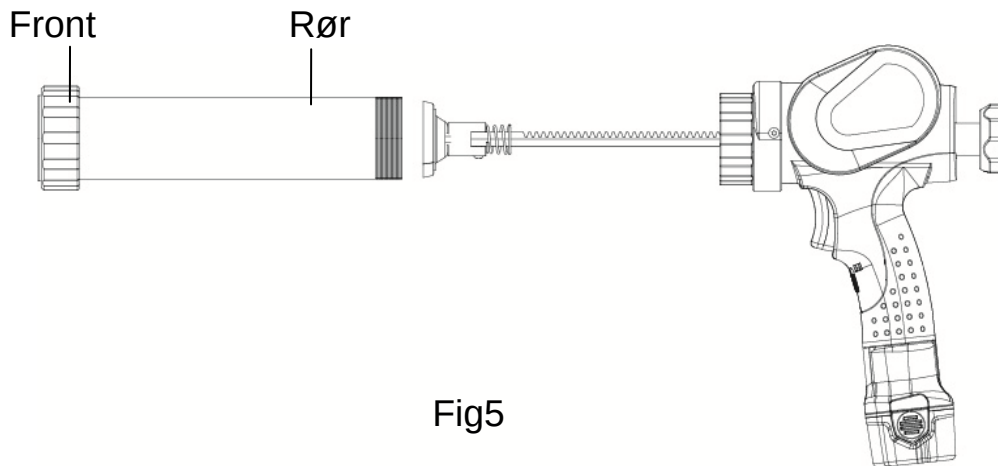


Fig5

2: Løsne deretter M8 skruen og fjern plastskiven

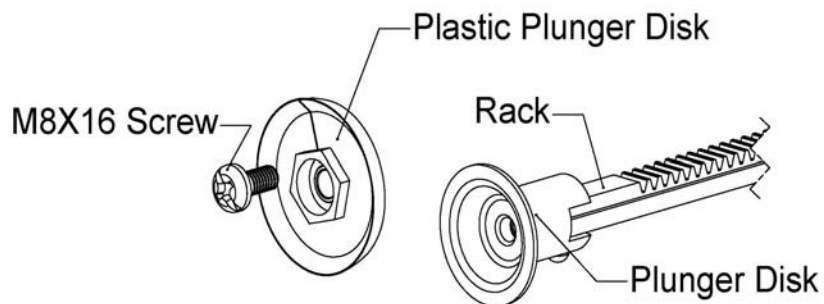


Fig6

3: Fest M8 skruen tilbake inn i "the plunger disk" og stram til.

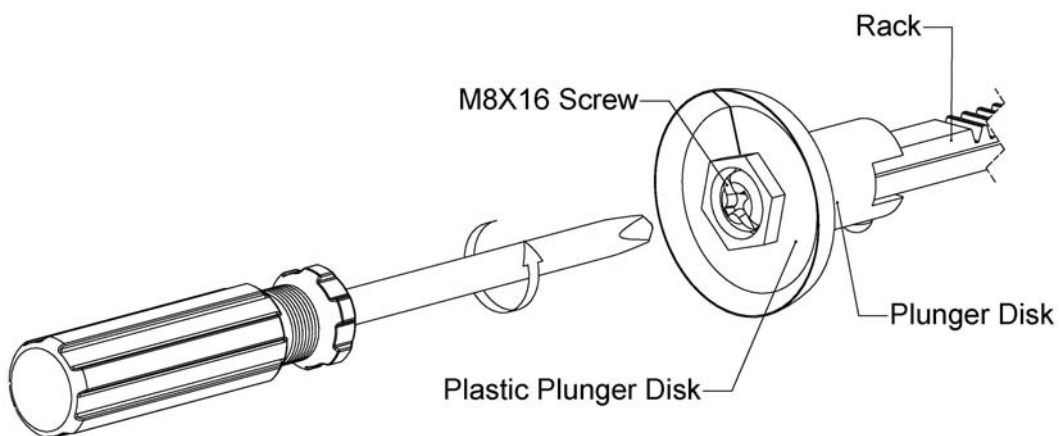


Fig7

4: Skru fast røret igjen og fjern fronten

5: Bruk en skarp kniv for å kutte tuppen av Plasttuten minst 3mm i diameter.

Dette vil optimere mengden masse som kommer ut til de fleste applikasjoner.

6: Bruk den skarpe tuppen til å gjøre hull i aluminiumsfolien.

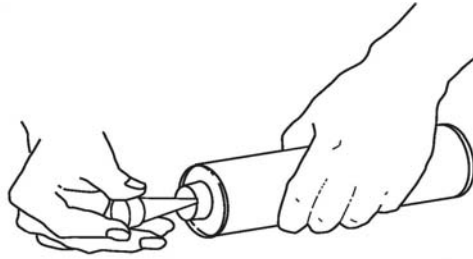


Fig9

7: Hvis du bruker en åpnet tube fra sist gang eller tuben har vært ubrukt i mer enn en time, bruk en ståltråd for å fjerne den faste delen på innsiden av tuben før bruk..

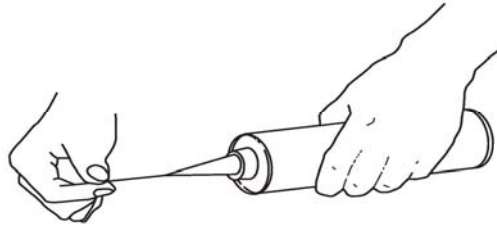


Fig10

8: Sett inn tuben i røret. Skru fast fronten stramt. Stemplet vil gå tilbake direkte

MODEL : T65805138/T65805238/T65805338

NO.	PARTS NAME	Q
1	FRONT CAP	1
2	COMPOUND HOLDER	1
3	PLUNGER DISK SCREW	1
4	PLASTIC PLUNGER DISK	1
5	STEEL PLUNGER DISK	1
6	SPRING	1
7	PLUNGER ADAPTOR SCREW	1
8	RACK	1
9	CONNECTION RING SCREW	3
10	CONNECTION RING	1
11	CONNECTING CAP	1
12	FIXED CAP SCREW	7
13	FIXED CAP	1
14	GERA BOX ASS'Y	1
15	MOTOR SCREW	2
16	MOTOR FIXITY RING	1
17	MOTOR ASS'Y	1
18	GEAR	2
19	C RING	2
20	HOUSING-L&R	1
21	HOUSING LABEL	1
22	SPEED CONTROL DIAL	1
23	RACK REAR KNOB	1
24	RACK REAR KNOB SCREW	1
25	GERA BOX SCREW	5
26	PCB ASS'Y	1
27	HOUSING SCREW	9
28	BATTERY PACK	1
29	BATTERY LABEL	1
30	CHARGER UPPER LABEL	1
31	CHARGER	1
32	CHARGER LOWER LABEL	1
33	POWER CORD	1

