


# Gipsskruer, selvboende skrue til stål

## Monteringsanvisning

1. Still inn riktig skruelengde på dybdeanslaget.
2. Grip med pekefingeren høyt oppe på maskinen og plasser ringfinger og lillefinger på avtrekkeren. Dette gjør at kraften fra armen kommer rett inn i vegg.
3. Kjør maskinen på fullt turtall ved å låse hastigheten, og trykk godt til ved innskruing.
4. Ved gipsskruing bør ikke skruen dras lengre inn enn at den flukter med pappen.

## Egenskaper:


Med borspiss for bruk på stål opp til 2 mm. Skruen har en konformet del under hodet, som gjør at pappen på gipsen ikke skades ved innskruing.



### Materiale

Settherdet kullstål C1022, elforsinket min 5µm for innvendig bruk


Reaction to fire:	A1
Flexural strength:	Pass
Overflatehardhet:	HRC55

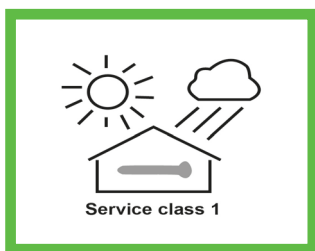

Elforsinket



EN 14566 - 2008  
2013

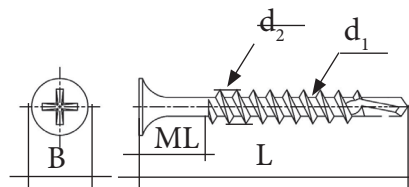

Navn	Art. nr.	Diameter (d2/d1, mm)	Gjenget del (ML, mm)	Lengde (L, mm)	Hodestørrelse (B, mm)	Festekapasitet
Gipsskrue m/borspiss 25	12153525	3,5/2,3	5,5	25	8,2	1 lag gips
Gipsskrue m/borspiss 28	12153528	3,5/2,3	5,5	38	8,2	1 lag gips
Gipsskrue m/borspiss 35	12153535	3,5/2,3	5,5	35		1 lag gips
Gipsskrue m/borspiss 38	12153538	3,5/2,3	5,5	38		2 lag gips
Gipsskrue m/borspiss 41	12153541	3,5/2,3	5,5	41		2 lag gips
Gipsskrue m/borspiss 51	12153551	3,5/2,3	5,5	51		3 lag gips