

Quick Start Manual *Schnellstart Anleitung*




 **LIGNOLOC**[®]

Collated Wooden Nails


Der magazinierte Nagel aus Holz

1. Loading the magazine | *Richtiges Einlegen des Coils*

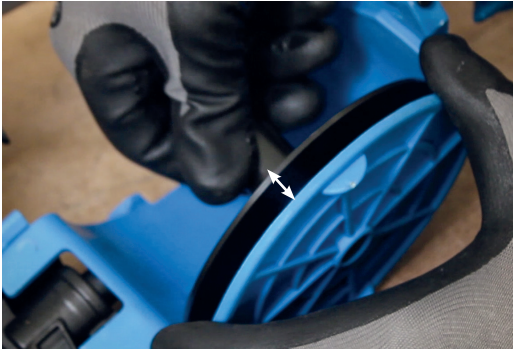


Adjusting the plate according to the length of the nails (scale in the magazine.)

Einstellen des Tellers je nach Länge der Nägel (Skala im Magazin).

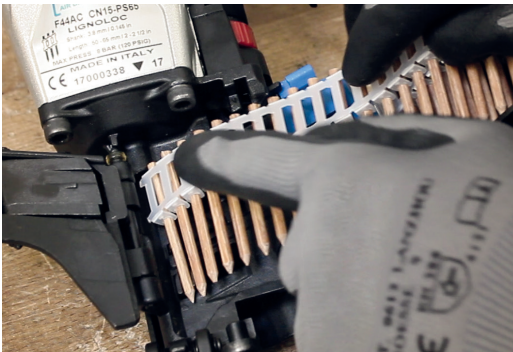

Place the first nail in the shooting channel.

Ersten Nagel des Coils nach vorne in den Schusskanal legen.

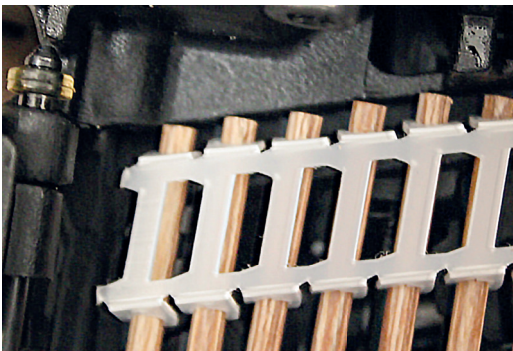

The tops of LignoLoc wooden nails must lie flush with the surface at the top of the shooting channel.

LignoLoc Holznägel müssen im Schusskanal oben bündig abschließen.


Watch the Video:



Hier gehts zum Video:




2. Regulate pressure | *Druckluft regulieren*

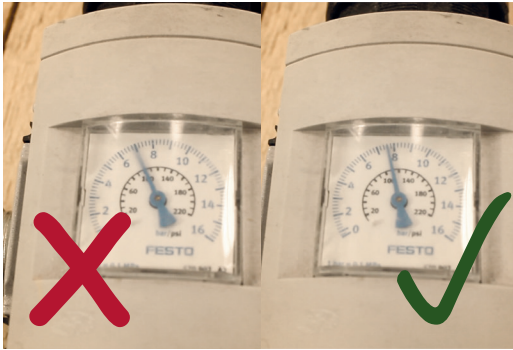

At least 7 bar | 95 psi

Mind. 7 bar


3. Adjusting the depth setting | *Tiefeneinstellung anpassen*

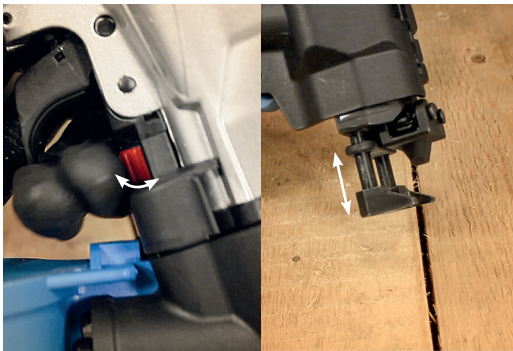

The depth setting can be adjusted by rotating the control wheel located under the trigger.

Durch Drehen am Stellrad kann die Tiefeneinstellung angepasst werden.


4. Position tool correctly | *Gerät richtig ausrichten*

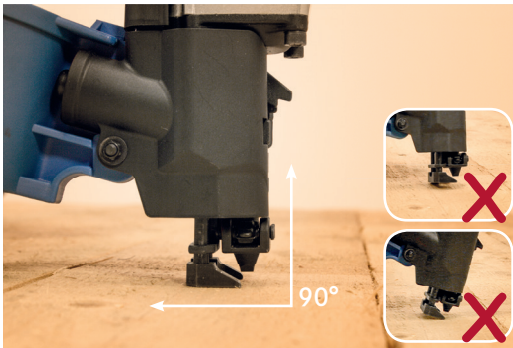

Always hold the tool at a 90° angle to the work surface.

Gerät immer gerade im 90° Winkel zur Werkstückoberfläche halten.

5. Eurocode EC5

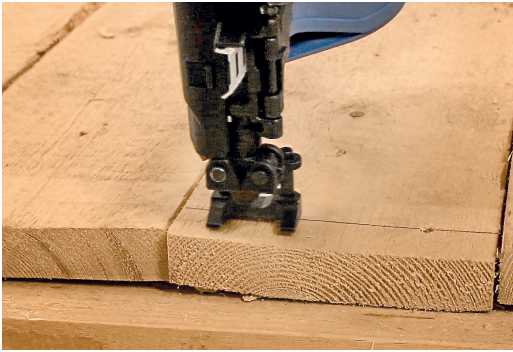

In order to avoid splitting of the wood, we recommend compliance with the edge distances according to Eurocode EC5.

Um eine Spaltung des Holzes zu vermeiden, empfehlen wir die Einhaltung der Randabstände nach Eurocode EC5.

Watch the Video:



Hier gehts zum Video:



For further videos please visit: www.beck-lignoloc.com/en/service/videos

Weitere Videos unter: www.beck-lignoloc.com/service/videos

BECK Fastener Group

Raimund-Beck-Str. 1

5270 Mauerkirchen | Austria

Tel. +43 (0)7724 / 2111-0 | Fax 43 (0)7724 / 2111-20

E-mail: sales@beck-austria.com | www.beck-lignoloc.com