



Bygg vind- og lufttett


Tape korrekt og få konstruksjonen tett!





Monteringsanvisning

Ampacoll BK 535 butyltape

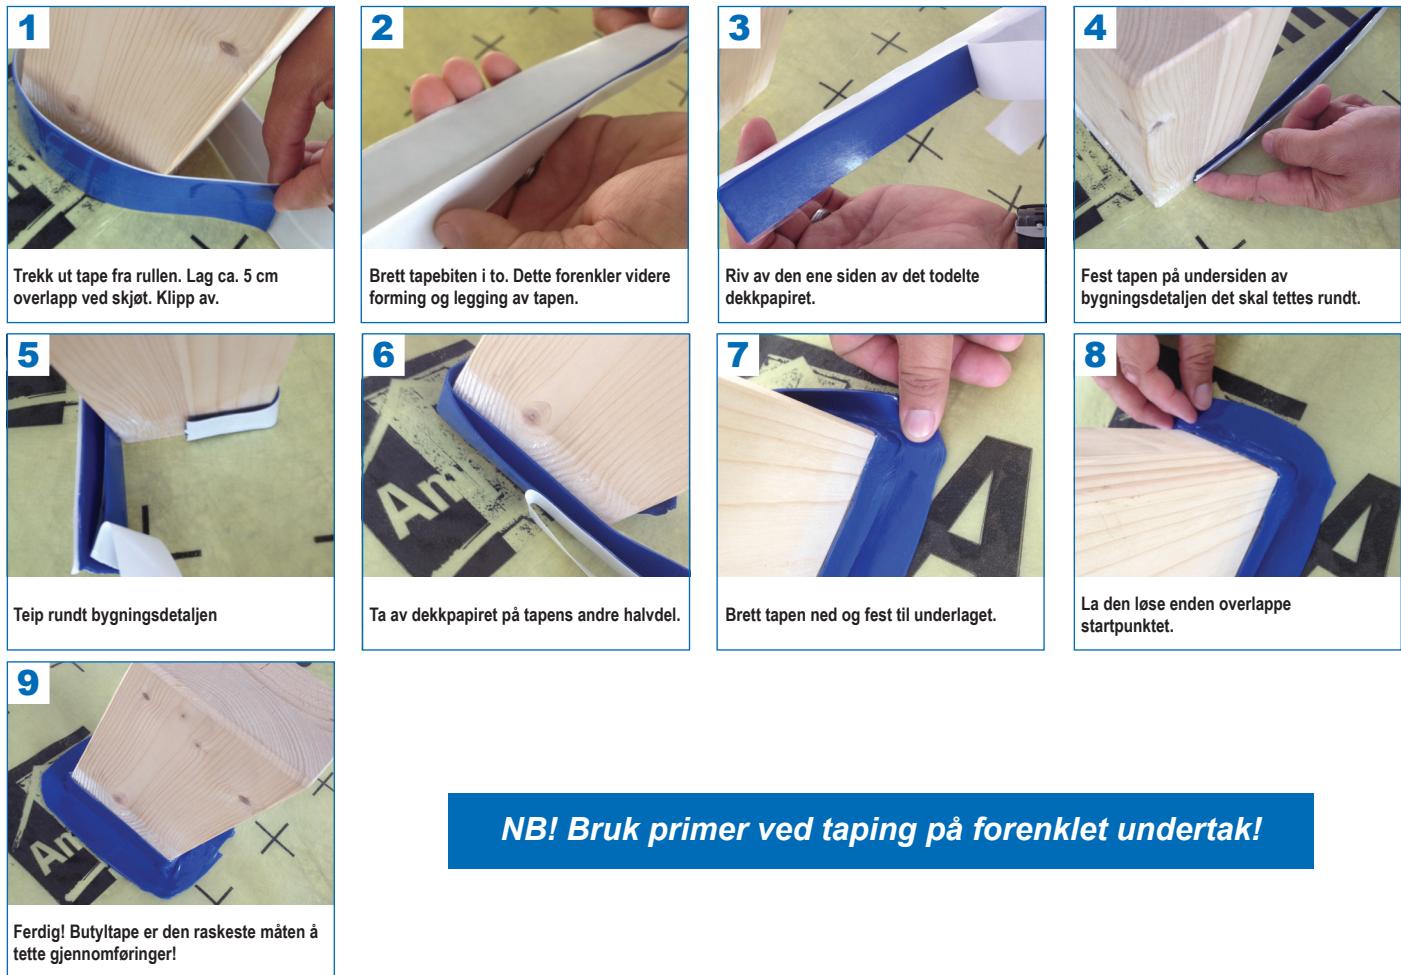

NB! Bruk primer ved taping på forenklet undertak!

Ampacoll XT 60 delt

