

**KIT for
LIGNOLOC®
shorter than
65 mm | Umbau
für LIGNOLOC®
kürzer als
65 mm**



F60 WITH INLAY RETROFIT **F60 MIT INLAY UMBBAUKIT**

Quick Start Manual | Schnellstart Anleitung

01. DISASSEMBLING THE FLAP AUSBAU DER KLAPPE



Open the door. Disassemble the pivot pin.
Take out the flap.

Öffnen Sie die Tür. Entfernen Sie den Gelenkbolzen
und bauen Sie die Klappe aus.

02. ASSEMBLING THE BACK INLAY EINBAU DES HINTEREN INLAYS



Position the back inlay.

Legen Sie das hintere Inlay ein.


03. ASSEMBLING THE FRONT INLAY EINBAU DES VORDEREN INLAYS



Position the front inlay and adjust the pivot pin (included in this KIT).

Legen Sie das vordere Inlay ein und platzieren Sie den Bolzen (im KIT enthalten).

04. TIGHTENING THE SCREW ANZIEHEN DER SCHRAUBE

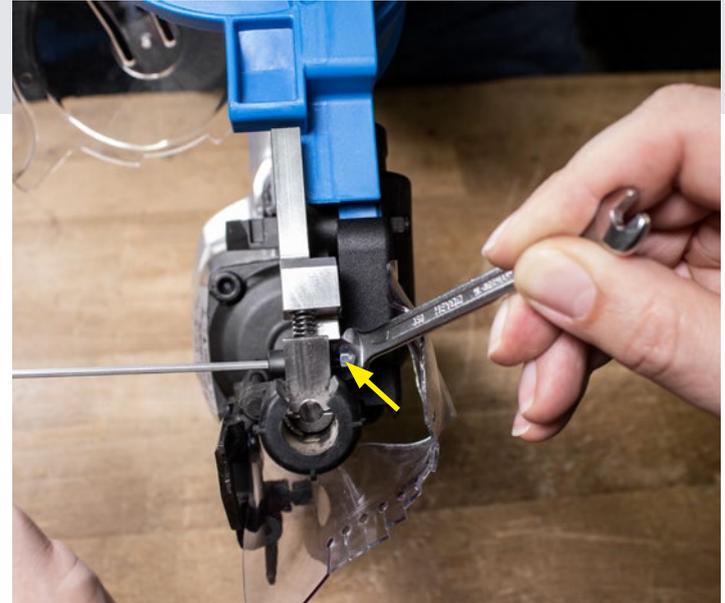

Attach the nut and pull the connection tight.

Bringen Sie die Mutter an und ziehen Sie die Verbindung fest.

05. FUNCTION TEST FUNKTIONSTEST



Close the door and check if safety movement is easy.

Schließen Sie die Tür und prüfen Sie die Leichtgängigkeit der Sicherungseinrichtung.

06. DONE! FERTIG!



Now your LIGNOLOC® F60 pneumatic nailer can also process LIGNOLOC® wooden nails shorter than 65 mm.

Jetzt kann Ihr LIGNOLOC® F60 Druckluftnagler auch LIGNOLOC® Holznägel kürzer als 65 mm verarbeiten.



RAIMUND BECK KG

WIRE STAPLES COMPANY

Raimund-Beck-Str. 1 | 5270 Mauerkirchen

T +43 7724 2111-0 | F +43 7724 2111-20

sales@beck-fastening.com

www.beck-fastening.com

Subject to technical modifications.
Misprints and printing errors excepted.
All rights reserved.
Technische Änderungen,
Satz- & Druckfehler vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten.

VERSION
05/2022 EN+DE