

Ampatop® Protecta

▀ Tak membran



ISO 9001:2008
Swiss Research



- ▶ Tåler slagregn og er aldri- bestandig
- ▶ Påtrykt kappe og orienterings- hjelp
- ▶ Sklisikker på begge sider
- ▶ Damp åpen
- ▶ Monolittisk teknologi

Ampatop® Protecta




Rull dimensjoner

Lengde: 50 m / Bredder: 1,50 m / Areal: 75 m²

Palle detaljer

18 ruller = 1 350 m²

Ampatop® Protecta plus med integrert tape

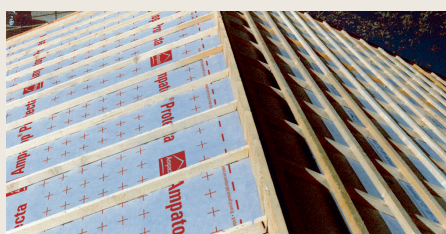

Rull dimensjoner

Lengde: 50 m / Bredder: 1,50 m / Areal: 75 m²

Palle detaljer

18 ruller = 1 350 m²

Tekniske data:

s ₀ verdi	0,1 m
Vekt	185 g/m ²
Brannklasse	E
Strekstyrke	
langsgående	347 N/5 cm
tversgående	223 N/5 cm
Bruddforlengelse	
langsgående	54%
tversgående	83%
Motstand mot vanninntrenging	W1
Utendørs eksponeringstid	3 måneder
Minimum takfall	10°
CE merking	EN13859-1:2005- 05/2006


10

Års garanti*
Jahre Garantie
Years Warranty

* Sikkerhet er en del av systemet hos Ampack. Vi dekker kostnadene for fjerning og utskifting, følgeskader, samt de utskiftede materialene.



ISO 9001:2008
Swiss Research

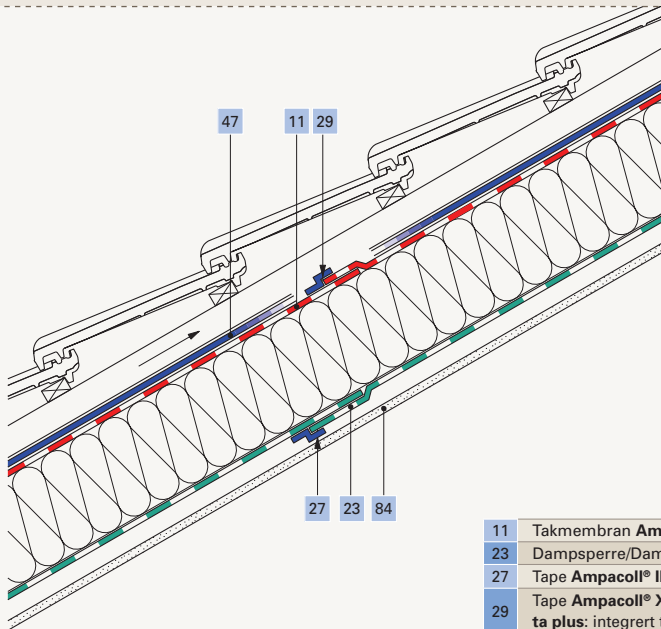

11	Takmembran Ampatop® Protecta
23	Dampsperre/Dampbrems
27	Tape Ampacoll® INT
29	Tape Ampacoll® XT, 60 mm (Ampatop® Protecta plus: integrert tape)
47	Spikerbånd
84	Kledning

Følgende produkter er egnet for bruk sammen med **Ampatop® Protecta**:

- ▶ Ampacoll® XT
- ▶ Ampacoll® BK535
- ▶ Ampacoll® Connecto
- ▶ Ampacoll® ND
- ▶ Ampacoll® ND.Band
- ▶ Ampacoll® ND Duo

Tips for legging

Ampatop® Protecta legges på det eksisterende bindingsverket/takverket, parallelt med takfoten, med en overlapp på 10 cm. Det bør da bli spikret (med papp/skiferspiker) eller stiftet i den delen som blir overlappet, overlappingen skal dekke spikrene/stiftene. Tape overlappene med **Ampacoll® XT 60 mm** for å gjøre dem regn- og vindtette. Gni tapen godt ned i underlaget. Tversgående skjøter bør også overlappe med 10 cm. Disse bør tapes med **Ampacoll® XT 60 mm**. Bruk **Ampacoll® ND** eller **Ampacoll® ND Band / ND Duo** under lektene som spikerforsegling. Tilslutninger til renner og mot skorsteiner, takvinduer og andre innebygde utstyr må være permanent limt med **Ampacoll® Superfix** og mekanisk sikret. Penetrasjonspunkter som ventilasjonsrør, ventilasjon kanaler, osv. tettes med **Ampacoll® BK 535** butylgummi tape. Porøse, støvete eller fleece underlag må forbehandles med **Ampacoll® Connecto** før påføring **Ampacoll® BK** butyl teiper.

Merknader

Bruk kryss lekter/skråavstivning for å sikre takkonstruksjonen etter at den er montert. Hvis spiker forseglingen teipes direkte på tak membranen/duken, vil limet laget danne en ekstra forsegling. Sløyfer/lekter som er skrudd ned er en bedre forsegling av festepunktene enn de som spikret. Det vil ikke være mulig å påføre lim på taksperrer eller underlag som er fuktige (og enda mindre på våte). Hvis forsiktighet det tråkkes direkte på ned takmembranen, eller beskytte membranen områder med stor trafikk (rømningsveier, møne, raft etc.). Noen kjemikalier, treimpregneringsmidler og alkaliske bygningsmaterialer kan redusere membranen/dukens motstand mot inntrengning av vann og bør unngås - Spør oss om du er i tvil. Du finner mer informasjon om bruken av

Vi tar forbehold om trykkfeil. Du finner eventuelle endringer og oppdateringer på www.motek.no



Moteksentere og produkter:

www.motek.no

Ordretelefon: 800 81 777
Ordrefaks: 800 82 122
Ordremail: firmapost@motek.no



MOTEEK

Motek AS PB 81, 0508 Oslo
Tlf: 23 05 25 00
E-post: firmapost@motek.no