

## Gipsskruer, robust kombi ekstrem

### Monteringsanvisning


Kan brukes til de fleste maskiner (maks 2500 omdreininger)

1. Still inn riktig skruelengde på magasinet.
2. På normal robustgips kjøer fullt turtall og press orntlig til når man skrur
3. På ekstrem harde plater så som habito og ultra board, bruk 2 trinnsmetoden
4. Ved gipsskruing bør ikke skruen dras lengre inn enn at den flukter med pappen.


Klarer alle robustplater i markedet også de ekstremt harde så som Habito og ultra board. Kan med fordel bruke 2 trinns metoden på disse ekstrem platene.

### Egenskaper:

Skruen er utstyrt kombigjenge for tre og stål opp til 1mm. Skruen har omvendte gjenger under hodet, som fjerner overflødig gips. Den har også en skarp kant på undersiden av hodet, som skjærer pappen. Dette gjør at man slipper «roser» i gipsen rundt hodet.

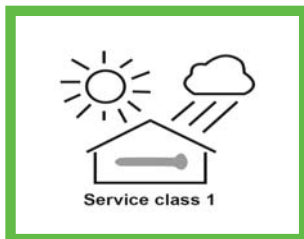

Elforsinket

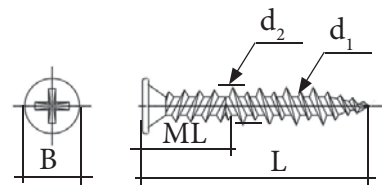

### Materiale

Settherdet kullstål C1022, elforsinket min 5µm for innvendig bruk

<b>Reaction to fire:</b>	A1
<b>Flexural strength:</b>	Pass
<b>Overflatehardhet:</b>	HRC55

Navn	Art. nr.	Diameter (d2/d1, mm)	Gjenget del (ML, mm)	Lengde (L, mm)	Hodestørrelse (B, mm)	Festekapasitet
Gipsskrue robust stål 3,9x25	12143925	4,0-4,3/ 3,35-3,65	9,5	25	7,0-7,5mm	1lag til stål
Gipsskrue robust kombi 3,9x35	12143935	4,0-4,3/ 3,35-3,65	9,5	35	7,0-7,5mm	1lag til tre/stål
Gipsskrue robust kombi 3,9x45	12143945	4,0-4,3/ 3,35-3,65	9,5	45	7,0-7,5mm	2lag til tre/stål
Gipsskrue robust kombi 3,9x55	12143956	4,0-4,3/ 3,35-3,65	9,5	55	7,0-7,5mm	3lag til tre/stål